



راهنمای اپلیکیشن
سامانه ردیابی وایزر
(سرو)

برنامه اندروید سامانه امنیت موتورسیکلت (سام) کاوشکام امکان ارسال فرامین و ارتباط با دستگاه Wizer مدل F100 را فراهم می‌آورد. این برنامه به شما اجازه می‌دهد به سادگی با دستگاه F100 خود ارتباط داشته و وضعیت موتورسیکلت خود را رصد نمایید. در حال حاضر این برنامه تنها دارای نسخه اندروید بوده اما نسخه IOS آن نیز به زودی روانه بازار خواهد شد. لازم به ذکر است که این برنامه تماماً توسط شرکت گروه تحقیقات خدمات مخابراتی کاوشکام آسیا ایجاد و توسعه داده شده و تمامی حقوق مادی و معنوی آن برای این شرکت محفوظ است.

لطفاً توجه فرمایید که اپلیکیشن سامانه امنیت موتورسیکلت از طریق پیامک با دستگاه F100 ارتباط برقرار می‌نماید. لذا همواره از داشتن شارژ کافی هم در سیمکارت خود (در صورت اعتباری بودن) و هم در سیمکارت دستگاه اطمینان حاصل نمایید. جهت کنترل شارژ سیمکارت دستگاه F100 می‌توانید از اپلیکیشن My Irancell استفاده نمایید. جهت شارژ سیمکارت دستگاه نیز می‌توانید از روش‌های رایج مانند خرید شارژ از طریق عابربانک، انتقال شارژ، همراه‌بانک، شماره‌گیری کد و غیره استفاده نمایید.

نوع سیمکارت	هزینه پیامک (تومان)
ایرانسل (دائمی)	۱۷
ایرانسل (اعتباری)	۲۱
همراه اول (دائمی)	۲۲
همراه اول (اعتباری)	۲۷

در این راهنما، نحوه کار با برنامه و همچنین صفحات مختلف آن توضیح داده شده است:

۱. هنگامی که برای اولین بار وارد اپلیکیشن می شوید ابتدا از شما خواسته می شود یک رمز عبور و یک کد امنیتی (جهت استفاده در هنگام فراموش کردن رمز عبور) برای خود انتخاب نمایید (شکل ۱).
۲. در صفحه بعد باید شماره سیمکارتی که درون دستگاه قرار داده اید و همچنین شماره سیمکارت خود را وارد نمایید (شکل ۲). در صورت اشتباه وارد نمودن این دو شماره اپلیکیشن قادر به فعال سازی کامل و صحیح نبوده لذا از وارد نمودن صحیح این دو شماره اطمینان لازم را به عمل آورید.
۳. پس از این مرحله منتظر بمانید تا اپلیکیشن تنظیمات اولیه را انجام دهد. سپس یک کد چهار رقمی از طریق شماره سیمکارت خودتان به گوشیستان پیامک می شود. شما باید این شماره چهار رقمی را در کادر مورد نظر که اپلیکیشن به شما نمایش می دهد وارد کرده و کلید بررسی را بفشارید (شکل ۳).



شکل ۲



شکل ۱

※ توجه: از آنجایی که اپلیکیشن با استفاده از پیامک تنظیمات دستگاه F100 را برای آن ارسال می نماید، لطفاً در مرحله راه اندازی از داشتن اعتبار کافی در سیمکارت خود و همچنین در سیمکارت دستگاه اطمینان حاصل فرمایید. همچنین در صورت ظاهر شدن کادرهایی مانند کادر شکل ۴ همواره بر روی کلید **Allow** کلیک فرمایید. ※



شکل ۴



شکل ۳

(ب) کار با صفحات برنامه:

برنامه حاضر دارای صفحات مختلفی می باشد که می توان با کلیک نمودن بر روی آیکون های آن ها در صفحه اصلی میان آن ها جابه جا شد. شکل ۴ نحوه جابه جایی میان صفحات مختلف را نشان می دهد.

۱. صفحه اصلی

این صفحه، صفحه ای است که هنگام ورود به اپلیکیشن و پس از وارد نمودن رمز عبور به آن وارد می شوید. در این صفحه می توانید حالت دزدگیر دستگاه

خود را فعال و یا غیرفعال نمایید. برای قفل نمودن باید بر روی آیکن شماره ۱ و برای باز نمودن باید بر روی آیکن شماره ۲ در شکل ۵ کلیک نمایید.

****توجه: در صورتی که موتورسیکلت شما روشن باشد قفل امنیتی دستگاه ردیاب فعال نخواهد شد. نارنجی بودن رنگ هر آیکن به معنی فعال بودن آن می باشد.****

در صورتی که بخواهید از وضعیت دستگاه خود مطلع شوید می توانید بر روی آیکن شماره ۳ کلیک کنید. در این صورت پنجره‌ای مانند شکل ۶ نمایش داده شده و وضعیت دستگاه شما را نشان خواهد داد.

در صورت تمایل برای تغییر دادن تنظیمات دستگاه و اپلیکیشن خود می توانید بر روی آیکن شماره ۴ کلیک نمایید. در این صورت برنامه به صفحه‌ای مطابق شکل ۷ رفته و در آنجا خواهید توانست رمز عبور برنامه، رمز دستگاه، شماره، شماره سیمکارت دستگاه و یا شماره سیمکارت موبایل خود را تغییر دهید.



ننگل ۶



ننگل ۵



ننگل ۷

****توجه: شماره IMEI در صفحه تنظیمات کد یکتای مربوط به دستگاه است و تا زمانی که دستگاه خود را عوض نکرده باشید نیازی به تغییر این شماره نیست. این شماره در هنگام راه‌اندازی برنامه به صورت خودکار تنظیم می‌گردد.****

۲. صفحه هشدارها


در این صفحه می‌توانید هشدارهای مختلف دستگاه را فعال و یا غیرفعال نمایید (شکل ۸). در صورتی که هر یک از هشدارها فعال باشد رنگ آن در این صفحه نارنجی خواهد بود. برای فعال یا غیرفعال کردن هر هشدار تنها کافی است بر روی آیکن متناظر آن کلیک نمایید. در صورت وقوع هر یک از هشدارهای فعال، اخطار آن بر روی موبایل شما پدیدار خواهد شد.

****توجه: هشدار روشن بودن موتور تنها در صورتی که دستگاه در حالت قفل امنیتی قرار داشته باشد قابل استفاده است (صفحه اصلی).****

۳. صفحه نقشه

در این صفحه می‌توانید موقعیت خود و موتورسیکلت‌تان را مشاهده نمایید (شکل ۹). موقعیت خود شما بر روی نقشه با دایره‌ی توپر آبی نمایش داده شده و موقعیت موتورسیکلت نیز با یک آیکن موتورسیکلت نارنجی رنگ نمایش داده می‌شود. در صورت بروز هر یک از هشدارهای موجود در صفحه هشدار، موقعیت موتورسیکلت شما به صورت خودکار در این صفحه به‌روزرسانی می‌شود. همچنین در صورت تمایل به اطلاع از موقعیت موتورسیکلت در هر لحظه‌ی دلخواه، بر روی عکس موتورسیکلت واقع در گوشه بالا-راست نقشه کلیک نمایید تا موقعیت لحظه‌ای موتورسیکلت شما

به روزرسانی شود. علامت آنتن واقع در گوشه سمت چپ-پایین نقشه نیز نشان می‌دهد که آیا موبایل شما به اینترنت دسترسی دارد یا خیر.

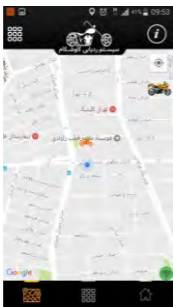

نکته ۹



نکته ۱